BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von ARCHOS entschieden haben. Wir hoffen, Sie werden viel Freude daran haben und dass es Ihnen für viele Jahre zuverlässige Dienste leisten wird. Dieser wirklich kleine Multimedia-Computer mit Android™ ermöglicht Ihnen das Herunterladen einer Vielzahl von Anwendungen (Apps) und Sie nutzen das Internet in vollen Zügen (surfen, E-Mail, Widgets usw.) - genau so, wie Sie es auch mit Ihrem Desktop-Computer tun. Und wie auch mit Ihrem Desktop-Computer können Sie mithilfe unseres Zubehörs Tastatur und Maus anschließen. Und natürlich nutzen Sie die Vorteile der Erfahrung im Multimediabereich von ARCHOS für das Abspielen von Musik- oder Videodateien.

Das ARCHOS-Team

Sämtliche in diesem Handbuch enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung fachlich wie inhaltlich richtig. Da unsere Produkte jedoch kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Gerätes in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in diesem Handbuch aufweisen. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter www.archos.com/register.

Inhaltsverzeichnis

- General instructions
  - Product care
  - First steps
    - Charging the battery
    - The startup wizard
    - Online registration
- Presentation
  - ARCHOS Description
    - Main touchscreen buttons
    - Touchscreen actions
  - Using the ANDROID interface
    - Status Details and Quick Settings
    - Work with Quick Settings
  - Enabling WiFi
    - Advanced connection
  - WiFi connection problems
  - Enabling 3G
  - Internet navigation
- Applications
  - Music application
    - Browsing through your music files
    - The favorites
    - Music playback
    - Transferring your music to your ARCHOS
  - Video application
    - Details
    - Video playback screen
  - Tv out
  - Gallery application
    - Playing a slideshow
    - Putting photos onto your ARCHOS
  - Files
    - Swap
  - Browsing Other Computers on the Network
  - Accessing shared media files via UPnP
- Playing your PC's shared media
  - Media from your PC's shared folders (SMB)
  - PC's shared media files (UPnP)
    - Setting windows media® player's sharing options
    - Playing shared Video and Music
    - Displaying shared Photos
- Webcam
- Widgets
  - Music widget
  - Music covers widget
  - Analogue clock widget
- Transferring files
  - Connecting the ARCHOS to a computer
  - Transferring files to/from the ARCHOS
  - Disconnecting
- Settings
  - Wireless & Networks
    - Pairing
  - Sound
  - Screen
  - Location & security
  - Applications
  - Accounts and sync
  - Privacy
  - Storage
  - Language input
  - Accessibility
  - Date & Time
  - Repair and formatting
  - About tablet
- Stopping apps
- Updating the Device
  - From your device
  - Via computer
- Troubleshooting
  - Resetting your ARCHOS
  - Touchscreen problems
  - System recovery
    - To enter into the Recovery screen
    - Recovery mode options
- Accessories & Plug-ins
  - USB Host cable
  - Cinema Plug-in
  - Mini-HDMI to Standard-HDMI male/male cable
    - For more Accessories & Plug-ins, www.archos.com
- Technical support information

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Hinweise zur Handhabung des Produkts

Neben den Informationen in den hier enthaltenen rechtlichen Hinweisen, Sicherheitshinweisen und Garantiehinweisen müssen Sie auch berücksichtigen, dass es sich bei Ihrem ARCHOS um ein elektronisches Produkt handelt, das mit Sorgfalt behandelt werden muss:
Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen oder Vibrationen aus.
Setzen Sie es nicht übermäßiger Hitze aus und sorgen Sie stets für ausreichende Luftzufuhr (v. a., wenn das Gerät an den Computer angeschlossen ist).
Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser und hoher Feuchtigkeit.
Halten Sie das Gerät von elektromagnetischen Feldern fern.
Schrauben Sie das Gerät nicht auf. Es sind keine vom Benutzer zu wartenden Teile enthalten. Mit dem Öffnen des Gerätes erlischt Ihr Garantieanspruch.

Erste Schritte

LADEN DES AKKUS

Vor der erstmaligen Verwendung des ARCHOS sollte der Akku vollständig aufgeladen werden. Anschluss des mitgelieferten Ladenetzteils/Netzadapters /USB-Power-Adapters.
Achtung: Verwenden Sie mit Ihrem Gerät NUR das mitgelieferte ARCHOS-Ladenetzteil bzw. Netzadapter/USB-Power-Adapter

Für die Modelle mit Flash-Speicher: Verwenden Sie für das Aufladen Ihres Geräts nur das mitgelieferte USB-Kabel. Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät über Ihren Computer nicht vollständig aufgeladen werden kann.

Daraufhin schaltet sich der ARCHOS ein und startet den Ladevorgang. Das Batteriesymbol erscheint blau animiert und mit einem Blitzsymbol und die Leistungs-/Ladeanzeige leuchtet auf, was auf den Ladevorgang hinweist. Ist das Gerät nicht mit dem Stromadapter verbunden, zeigt das Batteriesymbol die verbleibende Akkuleistung an.

WICHTIG: Ist der Akku vollständig entleert und Sie stecken Ihr Gerät ein, gilt:

- Die Ladeanzeige beginnt zu leuchten und fängt innerhalb weniger Sekunden an, zu blinken. Eine schnell blinkende Ladeanzeige weist darauf hin, dass das Gerät geladen wird, aber die Energie für das Einschalten noch nicht ausreicht. Dieses Aufladen bei ausgeschaltetem Gerät kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Nachdem das Gerät ausreichend aufgeladen ist, schaltet es sich ein und es wird das ARCHOS-Bootlogo angezeigt.

- Blinkt die Ladeanzeige nach wenigen Sekunden nicht auf, könnte das bedeuten, der Akku hat sich zu stark entladen.

1. Trennen Sie die Stromversorgung.
2. Drücken Sie für 10 Sekunden die Ein/Aus-Taste für einen Hardware-Reset.
3. Verbinden Sie das Tablet mit der Stromversorgung.
   Nach einem bestimmten Zeitraum (wenige Minuten bis eine Stunde), beginnt die Ladeanzeige zu blinken.

DER STARTUP-ASSISTENT

Beim erstmaligen Einschalten Ihres ARCHOS wird Ihnen der Installationsassistent dabei helfen, die Hauptfunktionen Ihres ARCHOS zu konfigurieren: Sprache, Land, Uhrzeit usw.

ONLINE REGISTRATION [ONLINE-REGISTRIERUNG]

Registrieren Sie Ihr Gerät unbedingt.
Tippen Sie auf die Anwendung Online-Registrierung und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

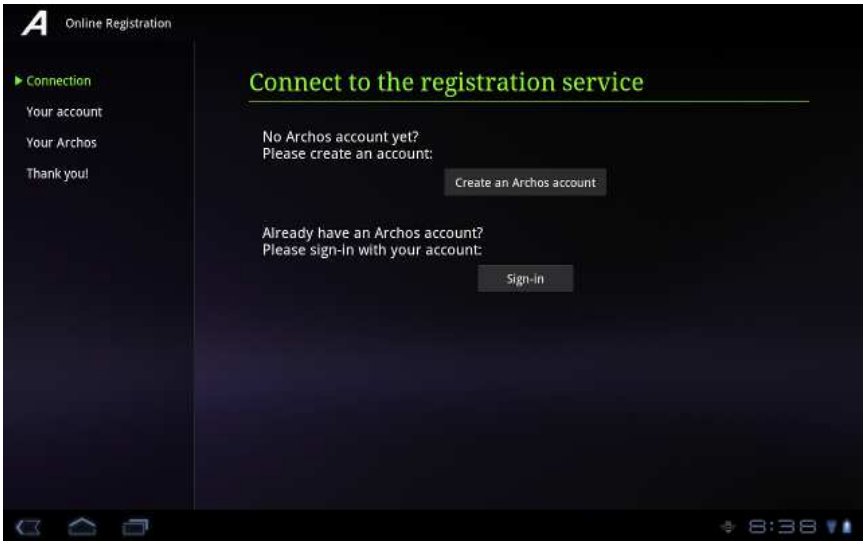

EINFÜHRUNG - ÜBER IHREN ARCHOS

Beschreibung des ARCHOS

Modell mit Flashspeicher

1. Betriebstaste: zum Einschalten gedrückt halten. -Zum Ausschalten halten Sie die Betriebstaste gedrückt. Ein Fenster mit einer Liste von Optionen wird angezeigt. Berühren Sie „Power off“ (Ausschalten), um
Ihren ARCHOS ganz auszuschalten. -Um Ihr Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten, drücken Sie die Betriebstaste einmal

2. Micro SD Karten Slot

3. Mikro-USB-Port: zum Aufladen der Batterie Ihres ARCHOS, zum Verbinden Ihres

HDD-Modell

1. Betriebstaste: zum Einschalten gedrückt halten. -Zum Ausschalten halten Sie die Betriebstaste gedrückt. Ein Fenster mit einer Liste von Optionen wird angezeigt. Berühren Sie „Power off“ (Ausschalten), um
Ihren ARCHOS ganz auszuschalten. -Um Ihr Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten, drücken Sie die Betriebstaste einmal

2. Mikro-USB-Port: zum Aufladen der Batterie Ihres ARCHOS, zum Verbinden Ihres ARCHOS mit Ihrem Computer. Verwenden Sie das beiliegende USB-Kabel, um Dateien zu übertragen. Sie

8.Kamera

9.Lautstärke Tasten

ARCHOS mit Ihrem Computer. Verwenden Sie das beiliegende USB-Kabel, um Dateien zu übertragen. Sie können auch ein externes Gerät anschließen mithilfe des optionalen USB-Host-Adapterkabels.

4. Eingebautes Mikro

5. Kopfhöreranschluss

6. Mini HDMI Video Ausgang*

7. Ladeanzeige (wenn das USB-Kabel angeschlossen ist)- leuchtet: Batterie wird aufgeladen

können auch ein externes Gerät anschließen mithilfe des optionalen USB-Host-Adapterkabels.

3. Eingebautes Mikro

4. Kopfhöreranschluss

5. Mini HDMI Video Ausgang*

6. Strom anschluss: zum Anschluss des mitgelieferten Stromkabels.

7. Ladeanzeige (wenn das USB-Kabel angeschlossen ist)- leuchtet: Batterie wird aufgeladen

Die wichtigsten Touch-Tasten

Home-Taste - kurz betätigt: bringt sie jederzeit zum Haupt-Desktop zurück.

Zurück zum vorherigen Bildschirm.

Die Suche- und Stimmen-Suche-Tasten – zum Durchsuchen Ihres Tablets und des Internets.

Die Anpassen-Taste – zum Hinzufügen von Shortcuts, Widgets.

Die Aktuelle- Apps-Taste – zum Navigieren zwischen Ihren Anwendungen.

Die Apps-Taste – zum Auffinden aller Ihrer installierten Anwendungen.

Bedienung des Touchscreen

Berühren, um ein Element zu aktivieren	Berührung mit der Fingerspitze.
Berühren und halten für eine alternative Aktivität	Um ein Element zu berühren und zu halten, berühren Sie das Element und heben Ihre Fingerspitze erst dann wieder an, wenn die Aktivität eintritt.
Ziehen Sie ein Element, um dessen Position zu ändern	Um ein Element zu ziehen, berühren und halten Sie es für einen Augenblick und bewegen dann Ihre Fingerspitze auf dem Bildschirm, ohne sie anzuheben, solange, bis sich das Element an der gewünschten Position befindet.
Nach oben/unten wischen, um durch eine Liste zu blättern - oder Wischen Sie nach links/rechts wischen, um die Ansicht zu ändern	Um zu wischen, berühren Sie den Bildschirm und bewegen schnell Ihre Fingerspitzen über den Bildschirm, ohne Ihre Fingerspitzen anzuheben. Hören Sie bei Berühren des Bildschirms nicht auf mit der Fingerbewegung, da Sie sonst ein Element ziehen könnten.
Doppeltippen	Tippen Sie zweimal auf eine Webseite oder einen anderen Anwendungsbildschirm, um das Bild zu vergrößern.
Pinch	In einigen Anwendungen (wie zum Beispiel Karten) können Sie heran- oder herauszoomen, indem Sie zwei Finger gleichzeitig auf den Bildschirm legen und Sie zusammendrücken (herauszoomen) oder spreizen (heranzuzoomen).

Verwenden der Android-Schnittstelle

STATUS DETAILS AND QUICK SETTINGS [STATUS DETAILS UND SCHNELLEINSTELLUNGEN]

Sie erhalten hier innerhalb der Statusdetails weitere Einzelheiten über Datum und Uhrzeit, Netzwerk und Akkustatus. Sie können außerdem die Schnelleinstellungen öffnen, um die am häufigsten geänderten Einstellungen für Ihr Tablet anzuzeigen und zu steuern.
Öffnen Sie die Statusdetails
Berühren Sie die Uhrzeit in der Systemleiste unten rechts im Bildschirm.
Sind aktuelle Benachrichtigungen vorhanden, wird deren Zusammenfassung unter den Statusdetails aufgeführt:
tippen Sie auf einen Eintrag, um diesen zu öffnen.
Schließen Sie die Statusdetails, indem Sie einen anderen Teil des Bildschirms berühren.

WORK WITH QUICK SETTINGS [ARBEITEN MIT SCHNELLEINSTELLUNGEN]

Mithilfe der Quick Settings [Schnelleinstellungen] können Sie bequem die am häufigsten geänderten Tablet-Einstellungen anzeigen und/oder ändern und Sie öffnen von hier aus die Anwendung Settings [Einstellungen].

- Öffnen Sie die Statusdetails.
- Berühren Sie einen Punkt innerhalb der Statusdetails.
  Die Quick Settings [Schnelleinstellungen] werden unterhalb der Statusdetails geöffnet und ersetzen die Liste aktueller Benachrichtigungen.
- Sie können die gewünschten Einstellungen anzeigen oder ändern.
  Sie können die Quick Settings [Schnelleinstellungen] wieder schließen, indem Sie an einer beliebigen Stelle den Bildschirm berühren.

Die Quick Settings [Schnelleinstellungen] enthalten:
- Airplane mode [Flugmodus]: Ziehen Sie den Schalter auf On [Ein], um die drahtlosen Sender des Tablets zur Übertragung von Daten auszuschalten, einschließlich Mobildaten und WiFi.
- WiFi Berühren Sie diese Option für das Öffnen der WiFi-Einstellungen.
- 3G für das Ein- bzw. Ausschalten der 3G-Verbindung.

- Auto-rotate screen [Bildschirm automatisch drehen]: Ziehen Sie den Schalter auf On [Ein], um den Bildschirm im Querformat einzufrieren, damit sich dieser nicht dreht, sobald Sie das Tablet drehen.
- Brightness [Helligkeit]: Ziehen Sie den Regler zur Änderung der Helligkeit des Bildschirms. Oder berühren Sie Auto [Auto], damit das Tablet die Bildschirmhelligkeit mithilfe seiner Sensoren zur Messung der Lichtmenge in der Umgebung selbst regelt.
- Notifications [Benachrichtigungen]: Ziehen Sie den Regler auf Off [Aus], wenn Sie nicht von System- oder Anwendungsbenachrichtigungen über neue E-Mails, Chat-Einladungen usw. gestört werden möchten.
- Settings [Einstellungen]: Berühren Sie diese Option, um die Anwendung Settings [Einstellungen] zu öffnen

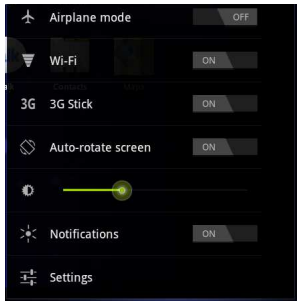

WiFi aktivieren

Vor dem Start einer Internetanwendung, wie z. B. ein Webbrowser, sollten Sie überprüfen, ob Sie mit einem WiFi-Access Point verbunden sind. Das Symbol in der rechten Seite der Systemleiste leuchtet blau auf, sobald Ihr Gerät mit einem WiFi-Netzwerk verbunden ist. Bei fehlender Verbindung erscheint das Symbol grau. Besteht keine Verbindung, müssen Sie zuerst WiFi aktivieren und ein WiFi-Netzwerk konfigurieren.

Von der Systemleiste aus können Sie schnell auf die WiFi-Einstellungen zugreifen.

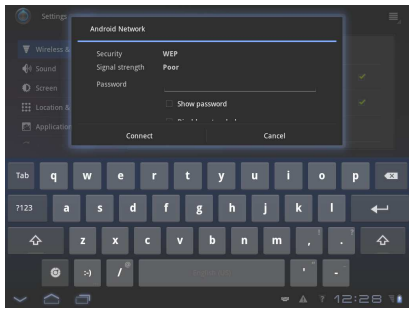

1. Berühren Sie die Uhrzeit in der Systemleiste.
2. Berühren Sie das Statussymbol.
   Die Statusdetails werden unten angezeigt.
3. Berühren Sie WiFi, um die WiFi-Einstellungen zu öffnen.
4. Wählen Sie im Einstellungen-Menü Wireless & Networks.
5. Falls WiFi deaktiviert ist, berühren Sie die WiFi-Zeile, um es zu aktivieren. Wählen Sie dann WiFi-Einstellungen.
   Der ARCHOS wird nach verfügbaren WiFi-Netzwerken suchen und sie am unteren Rand des Bildschirms anzeigen.
6. Berühren Sie das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
7. Geben Sie die erforderlichen Netzwerk-Informationen * ein und berühren Sie Connect (Verbinden).
   Wir empfehlen, dass Sie Show Password (Passwort anzeigen) wählen, damit Sie die Zeichen, die Sie tippen, sehen können.
8. Ihr ARCHOS wird jetzt eine Verbindung zu diesem WiFi-Access-Point herstellen.

* Für kostenlose WiFi-Access Points besteht kein Bedarf für das Eingeben spezieller Informationen. Für abgesicherte Netzwerke benötigen Sie entweder einen Schlüssel (eine Serie von Zahlen und/oder Buchstaben) des Typs WEP, WPA oder WPA2. Um die exakten Verbindungsparameter zu erhalten, sprechen Sie bitte mit der Person, die das WiFi-Netzwerk verwaltet.

ERWEITERTE VERBINDUNG

Um manuell nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen, gehen Sie zum Bildschirm Wi-Fi settings [WLAN-Einstellungen], tippen auf das Menüsymbol und tippen dann auf Scan [Suchlauf].
Erscheint das gewünschte WLAN-Netzwerk nicht in der Liste, scrollen Sie den Bildschirm herunter und tippen auf Add a Wi-Fi network [Ein WLAN-Netzwerk hinzufügen]. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und tippen Sie auf Save [Speichern].
Um auf die erweiterten Netzwerkparameter (Regulatory domain [Regulatory Domain], IP address [IP-Adresse] usw.) zuzugreifen, tippen Sie auf das Menüsymbol und tippen Sie dann auf Advanced [Erweitert].
Zusätzliche Parameter werden eingeblendet: Die benötigten Informationen können ggf. beim Verantwortlichen für das Netzwerk erfragt werden.

Mögliche Probleme bei WLAN-Verbindungen

Das ARCHOS Internet Tablet unterstützt die WiFi-Protokolle 802.11 b, g und n. Ist eine Verbindung mit Ihrem Hotspot nicht möglich, müssen Sie zuerst feststellen, ob das Problem an Ihrem Hotspot oder an Ihrem ARCHOS liegt. Versuchen Sie mit einem anderen WLAN-Gerät, wie z. B. Laptop oder WiFi-Telefon, auf Ihren Hotspot zuzugreifen. Funktioniert dieses Gerät, verwenden Sie die WLAN-Verbindungseinstellungen dieses Gerätes mit Ihrem ARCHOS. Sie könnten außerdem versuchen, Ihren ARCHOS mit dem WLAN-Netzwerk eines Freundes zu verbinden und falls das klappt, ändern Sie Ihre Hotspot-Parameter auf ähnliche Werte.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

1. Prüfen Sie Ihre WLAN-Router-/Modem-Dokumentation, um zu überprüfen, ob eine Pairing-Taste gedrückt werden muss. Manche Modems verfügen über eine solche Taste, die gedrückt werden muss, wenn Sie das erste Mal versuchen, eine WLAN-Verbindung mit einem neuen Gerät herzustellen.
2. Muss von Ihnen ein Passwort eingegeben werden (ein Sicherheitscode vom Typ WEP oder WPA), verwechseln Sie bitte nicht eine 1 und I (Eins und der Buchstabe "l"), eine 0 und O (Null und der Buchstabe “O”) oder U und V. Dabei handelt es sich um häufig gemachte Fehler.
3. Bei der Eingabe eines Sicherheitscodes für Ihren WLAN-Zugriff markieren Sie das Auswahlfeld Show password [Passwort anzeigen] wodurch Sie genau sehen, was genau Sie eintippen. Dadurch werden Fehler bei der Eingabe vermieden.
4. Manche Hotspots setzen eine sogenannte MAC-Filterung ein. Das bedeutet, der WLAN-Hotspot enthält eine Liste mit Zugriffsnummern (jede Hardware besitzt über eine eindeutige MAC-Nummer) und nur diesen ist der Zugriff auf den WLAN-Hotspot erlaubt. Die das/den WLAN-Modem/Router verwaltende Person sollt das MAC-Filterungssystem ausschalten, um so zu sehen, ob das Problem behoben werden kann. Es wird allgemein ein Ausschalten der MAC-Filterung empfohlen, da es sich hierbei um ein veraltetes und ineffektives System zur WLAN-Sicherheit handelt. Muss die MAC-Filterung verwendet werden, finden Sie die MAC-Adresse Ihres Gerätes unter Settings [Einstellungen] > Wireless & Networks [WLAN & Netzwerke] > Wi-Fi setting [WLAN-Einstellung] > Menu [Menü] > Advanced [Erweitert]. Diese Nummer wird dann in etwas so aussehen: 00:16:dc:5e:9e:39.

5. Schalten Sie temporär das Verschlüsselungssystem von WLAN-Router/Modem aus, um festzustellen, ob das Problem etwas mit dem von Ihnen verwendeten Verschlüsselungssystem zu tun hat. Das bevorzugte Verschlüsselungssystem ist WPA2.

3G aktivieren

Ihr ARCHOS Gerät ist mit einem Steckplatz auf seiner Rückseite versehen für den maßgeschneiderten ARCHOS 3G-Stick. Nur der Archos 3G-Stick passt in diesen Steckplatz. Es besteht keine Kompatibilität mit anderen 3G-Sticks. Beachten Sie, dass der ARCHOS G9 3G-Stick nur ein Signal hat, wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, dass von dem 3G- oder EDGE-Netzwerk Ihres 3G-Anbieters abgedeckt wird.

1. Entfernen Sie die Kappe vom Archos G9 3G-Stick und schieben Sie die unmarkierte Seite des Gehäuses in Richtung des Steckers.
2. Schieben Sie die SIM-Karte in ihren Steckplatz und schließen Sie das Gehäuse wieder. Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt ist.
3. Entfernen Sie das markierte Gehäuse „ARCHOS 3G“.
4. Entfernen Sie an Ihrem ARCHOS Gerät die Schutzabdeckung vom 3G-Stick-Steckplatz.
5. Legen Sie den Archos G9 3G-Stick ein. Das Gerät wird automatisch erkannt.
6. Geben Sie die PIN-Nummer Ihrer SIM-Karte ein und tippen Sie auf OK.
7. Rechts in der Systemleiste erscheint eine Benachrichtigung, dass Sie mit 3G verbunden sind.



NMERKUNG: Der Archos G9 3G-Stick ist erhältlich auf www.archos.com oder bei Ihrem Händler vor Ort.

Weitere Informationen über den Archos G9 3G-Stick finden Sie im Benutzerhandbuch.

Internetnavigation

Bevor Sie eine Anwendung starten, die eine Verbindung mit dem Internet benötigt, müssen Sie die Verbindung mit einem WiFi-Netzwerk sicherstellen. Mithilfe Ihres Fingers können Sie die aktuelle Webseite horizontal und vertikal verschieben.
- Um einen Link zu öffnen, tippen Sie einfach darauf. - Um eine Webadresse einzugeben, scrollen Sie auf der aktuellen Seite einfach nach oben und tippen in das Adressfeld, geben die Adresse ein und tippen auf Enter.
- Um auf die zuletzt besuchte Seite zurückzukehren, tippen Sie auf die Schaltfläche Back [Zurück]. - Um direkt zu Ihrer Android™-Hauptseite zurückzukehren, tippen Sie auf die Taste Home.
- Tippen Sie doppelt auf den Bildschirm, um zu vergrößern oder zu verkleinern, oder um das Bild zusammenzudrücken.

- Je nachdem, wo Sie sich im Webbrowser befinden, erhalten Sie durch Drücken auf ein Objekt weitere Auswahlmöglichkeiten. Beispiel: Indem Sie Ihren Finger auf ein Bild halten, können Sie die Bilddatei auf Ihrem Gerät speichern. - Um etwas in ein Textfeld einzugeben, tippen Sie in das Feld und verwenden dann die virtuelle Tastatur, um die erforderlichen Informationen einzugeben.

ANWENDUNGEN

Wiedergabe von Musik (Music App)

Die Anwendung Music-Player bietet viele Funktionen. Nicht alle dieser Funktionen werden im Folgenden erläutert. Drücken Sie auf ein Element oder tippen Sie auf das Menüsymbol, wenn Sie sich über die zur Verfügung stehenden Optionen nicht im Klaren sind. Wenn Sie die Ansicht Musikwiedergabe verlassen, während ein Titel abgespielt wird, läuft dieser im Hintergrund weiter. So können Sie Ihren internen Speicher durchsuchen, Ihre Fotos ansehen oder im Internet surfen, während Sie der Musik lauschen.

DURCHSUCHEN IHRER MUSIKDATEIEN

Hier sehen Sie den Bildschirm mit der Musiksammlung mit der Coveranzeige auf der linken Seite. Scrollen Sie die Alben vertikal, um alle die auf Ihrem Gerät gespeicherten Alben anzusehen oder scrollen Sie horizontal, um Ihre Favoriten, recently added [zuletzt hinzugefügt], recently played [zuletzt abgespielt] oder all albums [Alle Alben] anzuzeigen. Enthalten Ihre Musikdateien kein Cover, erscheint stattdessen ein Standard-Coversymbol.

Sie können Ihre Musik nach Album, Interpret oder Songtitel über Ihre erstellten Playlists, Ihre Favoriten oder als Dateien und Ordner im Speichersystem*, durchsuchen. Wenn einige der Musikdateien solche Informationskennungen nicht aufweisen, werden sie in der Musiksammlung als (Unknown) eingestuft. Falls nicht bereits getan, kann das Music-Player-Widget auf einer der fünf Hauptseiten platziert werden, damit Sie so schnellen Zugriff auf Ihre kürzlich hinzugefügten und abgespielten Musiktitel erhalten.

* neben der intern gespeicherten Musik erhalten Sie die Option Extern in Speicher.
Damit können Sie Musik über Ihr WLAN-Netzwerk von Media-Servern oder von einem Dateiserver abspielen.

THE FAVORITES [DIE FAVORITEN]

In den "Favoriten" speichern Sie die von Ihnen häufig gehörte Musik. Um einen Titel, ein Album oder einen Interpreten Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen, drücken Sie auf das Element und ein paar Optionen erscheinen. Wählen Sie Add to favorites [Favoriten hinzufügen]. Das Element wird mit einem Sternsymbol markiert . Um jederzeit auf Ihre Favoritenliste zugreifen zu können, gehen Sie zum Cover-Bildschirm und schalten solange nach links/rechts, bis Sie die Musik mit dem Namen Favorites [Favoriten] sehen. Um ein Element aus Ihrer Favoritenliste zu entfernen, rollen Sie in das Sichtfeld und drücken Ihren Finger darauf und wählen Remove from favorites [Favorit entfernen].

MUSIKWIEDERGABE

Der Musikwiedergabebildschirm beinhaltet die Standard-Wiedergabesteuerungen. Tippen Sie auf die Fortschrittsleiste, um direkt zu einer anderen Position im Titel zu springen. Die Schaltflächen Zurück und Weiter einmal antippen, um zum Beginn des aktuellen Titels zu gelangen oder um zum nächsten Titel zu wechseln, oder halten Sie die Schaltflächen gedrückt, um sich schnell vor und zurück durch den Titel zu bewegen. Die Symbole rechts neben dem Albumcover tun Folgendes:

- Umschalten zum Musikauswahlbildschirm
- Ansehen der aktuellen Playlist*
- Auswahl zwischen Wiederholung aller Titel, nur einer und keine Wiederholung.

Tippen Sie auf die Menütaste in der oberen rechten Ecke, um zusätzliche Elemente auszuwählen, wie z. B. Party Shuffle. Durch die Auswahl von Party Shuffle wird eine Playlist mit verschiedenen Titeln aus der gesamten Musiksammlung erstellt. Die Idee dahinter liegt darin, dass während dem Abspielen der Liste von Ihnen weitere Titel hinzugefügt werden können (finden Sie den gewünschten Titel, drücken Sie länger darauf und wählen Sie dann Add to playlist [Zu Playlist hinzufügen] > Current playlist [Aktuelle Playlist]) und der Titel wird dem aktuellen Party Shuffle am Ende hinzugefügt. Oder tun Sie einfach nichts, und der Player fügt einfach nach Bedarf Titel hinzu, um die Party am Laufen zu halten.

* In der Liste selbst kann die Position der kommenden Titel geändert werden, indem Sie auf das Symbol links neben dem Titel drücken und es in die gewünschte Position ziehen.

ÜBERTRAGEN VON MEDIADATEIEN

Für Windows: Beachten Sie, dass der nachfolgende Vorgang mindestens Windows XP und Windows Media Player 11 erfordert.
1. Verbinden Sie Ihr Tablet mit Ihrem Computer mithilfe des USB-Kabels.
Ihr Gerät wird automatisch erkannt. Es erscheint als Symbol auf Ihrem „Arbeitsplatz“.
2. Sie können Ihre Mediendateien auf den ARCHOS mittels Kopieren/Einfügen übertragen und in den entsprechenden Ordnern ablegen.
3. Wenn alle Ihre Dateien übertragen wurden, schließen Sie alle Programme, die den ARCHOS gelesen oder darauf geschrieben haben
4. Sie können das USB-Kabel jetzt herausziehen.
Für Macintosh:
Sie müssen zunächst die kostenlose Android File Transfer Anwendung installieren (nicht inbegriffen). Laden Sie die Anwendung von http://www.android.com /filetransfer herunter.
Für Linux: Sie müssen die MTP-Tools installieren (nicht inbegriffen).

Abspielen von videodateien (Video app)

Über den Videobrowser navigieren Sie sich durch die im internen Speicher Ihres ARCHOS oder auf einer SD-Karte (für Geräte mit SD-Kartenslot) gespeicherten Videodateien und spielen diese ab. Es können auch auf anderen Computern Ihres lokalen Netzwerks gespeicherte Dateien abgespielt werden (siehe Kapitel Wiedergabe von auf dem PC freigegebenen Mediadateien). Die zu Beginn angebotene Option ermöglicht Ihnen die Auswahl zwischen intern gespeicherten Videos und Videos in einem Netzwerk. Wählen Sie beispielsweise Video Folder [Video Ordner], erhalten Sie eine Liste aus dem Ordner mit dem Namen Video. Wählen Sie All videos [Alle Videos] erhalten Sie eine Liste aller auf Ihrem Gerät gefundenen Videos. Jede Zeile enthält eine Miniaturansicht des Videos, die Gesamtspielzeit, ein Symbol Resume [Fortsetzen], sofern das Video zuvor angehalten wurde, bevor es zu Ende war, ein Bookmark-Symbol [Lesezeichen-Symbol], wenn Sie an einem bestimmten Punkt des Videos ein Lesezeichen setzen, und das Plus-Symbol für die Auswahl von Resume [Fortsetzen] oder Bookmark [Lesezeichen]. Tippen Sie auf ein Video, um es von Beginn an abzuspielen. Drücken und halten Sie ein Element, um weitere Optionen zu erhalten.

DETAILS

Drücken und halten Sie eine Videozeile. Die Optionen werden angezeigt. Drücken Sie auf Details und dann auf Get Movie database info [Filmdatenbankinformationen abrufen]. Die Informationen über das Video werden über Ihre Internetverbindung erfasst.

Big Buck Bunny
9'56"
Title: Big Buck Bunny
Director: Sacha Goedegebure
Year: 2008
Rating: 7.6
Studio: Blender Foundation
Follow a day of the life of Big Buck Bunny when he meets three bullying rodents: Frank, Rinky, and Gamera. The rodents amuse themselves by harassing helpless creatures by throwing fruits, nuts and rocks at them. After the deaths of two of Bunny's favorite butterflies, and an offensive attack on Bunny himself, Bunny sets aside his gentle nature and orchestrates a complex plan for revenge.
Cast:
Remove this info
Video:
MPEG-4 720x400 1413kb/s 24fps
Audio:
MP3 122kb/s 48000Hz Stereo
Name: Big Buck Bunny.avi
Size: 109MB
Permission: can read, can write
Last modified: 14 September 2010, 13:36:54
Mime type: video/x-msvideo
/mnt/storage/Video/Big Buck Bunny.avi

Berühren Sie die Schaltfläche Menu [Menü] und durchsuchen Sie die Infozeile, um Informationen über Ihre Videos zu erhalten.

VIDEOWIEDERGABEFENSTER

Um das überlagerte Menü einzublenden, tippen Sie einmal auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Damit können Sie das Video anhalten/fortsetzen oder zu einem bestimmten Teil des Videos gelangen. Um das Menü wieder auszublenden, erneut tippen. Um die verfügbaren Menüoptionen anzuzeigen, einschl. Ersatzsprachen*, Untertitel*, Lesezeichen und Einstellungen, tippen Sie auf das Menüsymbol in der rechten oberen Ecke des Menüs. Um den Video Player zu beenden, tippen Sie auf den Bildschirm und dann auf die Zurück-Schaltfläche, um zur Videoliste zurückzukehren, oder tippen Sie auf die Home-Schaltfläche, um zur Startseite zu gelangen.

* Nur wenn in der Videodatei mehrere Audiospuren oder Untertitel enthalten sind.

TV-Wiedergabe

Verbinden Sie Ihr G9-Tablet mithilfe eines Mini-HDMI Kabels auf Standard-HDMI-Kabel (Stecker/Stecker) mit Ihrem Fernseher. Es müssen keine Einstellungen vorgenommen werden. Sie erhalten automatisch einen gespiegelten Bildschirm: eine Anzeige auf Ihrem Tablet und eine auf Ihrem Fernsehbildschirm.

Ansehen von Fotos (Gallery App)

Die Galerie organisiert Ihre Fotos für Sie nach den von Ihnen abgelegten Ordnern und nach dem Aufnahmedatum der Fotos. Das beinhaltet sowohl die von Ihnen mit der eingebauten Kamera aufgenommenen Fotos und Videos als auch die von Ihnen auf den ARCHOS kopierten Fotos. Die Anfangsgalerie zeigt alle Alben (Ordner) an, die Fotos enthalten. Schieben Sie die Alben nach links oder rechts, um das gewünschte Album zur Ansicht zu finden, und tippen Sie dann darauf, um eine Fotowand mit den Inhalten zu sehen. Die Ordner können nach Größe, Speicherort, Uhrzeit, Album oder Tags angezeigt werden. Es können nur Bilder oder nur Videos angezeigt werden oder beides. Tippen Sie auf "i", um so Informationen über Fotoordner oder über die einzelnen Fotos anzuzeigen.

WIEDERGABE EINER DIASHOW

Wird ein Foto auf dem Bildschirm angezeigt, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diashow-Schaltfläche freizulegen. Um eine Diashow mit Musik zu erstellen, gehen Sie zum Music Player, spielen einen Titel ab und wechseln zurück zur Galerie und beginnen die Diashow. Für eindrucksvollere Ergebnisse verbinden Sie den ARCHOS mithilfe eines optional erhältlichen Videokabels mit einem Fernseher und können so die Inhalte mehreren Menschen gleichzeitig präsentieren.

ÜBERTRAGEN VON FOTOS AUF IHREN ARCHOS

Um Fotos von Ihrer Kamera auf Ihren ARCHOS zu kopieren, können Sie Ihren ARCHOS mit der Kamera verbinden oder Sie übertragen die Fotos zuerst auf Ihren Computer und übertragen sie dann direkt auf Ihren ARCHOS. Der ARCHOS 101 verfügt über einen vollwertigen USB-Anschluss, über den Sie Ihre Digitalkamera direkt anschließen können.

Files [Dateien]

Der Dateibrowser ermöglicht es Ihnen, die im internen Speicher des ARCHOS angelegten Dateiverzeichnisse zu durchsuchen. Im Startfenster tippen Sie auf die Registerkarte Applications [Anwendungen] und auf Files [Dateien], um so zum Dateibrowser zu gelangen. Tippen Sie auf einen Eintrag, um den Dateibrowser zu öffnen. Über die Schaltfläche Back [Zurück] gelangen Sie in der Dateihierarchie um eine Ebene nach oben. Indem Sie Ihren Finger auf eine Datei oder auf einen Ordner drücken, können Sie cut [ausschneiden], copy [kopieren], delete [löschen], rename [umbenennen] oder Sie erhalten details [Details] über

diese(n) bestimmte(n) Datei oder Ordner. Um eine(n) kopierte(n) oder ausgeschnittene(n) Datei oder Ordner einzufügen, verwenden Sie das Menüsymbol. Für Ordner mit vielen Dateien können Sie die Liste "umschalten" und diese wird zügig nach oben oder unten gescrollt. Sie können mehrere Dateien oder Ordner gleichzeitig auswählen und über E-Mail, Bluetooth usw. kopieren, löschen, ausschneiden oder freigeben.

WECHSEL

Tippen Sie neben der Schaltfläche Menu [Menü] auf Double [Verdoppeln], um so eine doppelte Anzeige der Dateiordner zu erhalten.
Sie können Ordner durchsuchen und das Kopieren und Einfügen ist so wesentlich einfacher.
Tippen Sie auf Single [Einfach], um zur normalen Anzeige zurückzukehren.

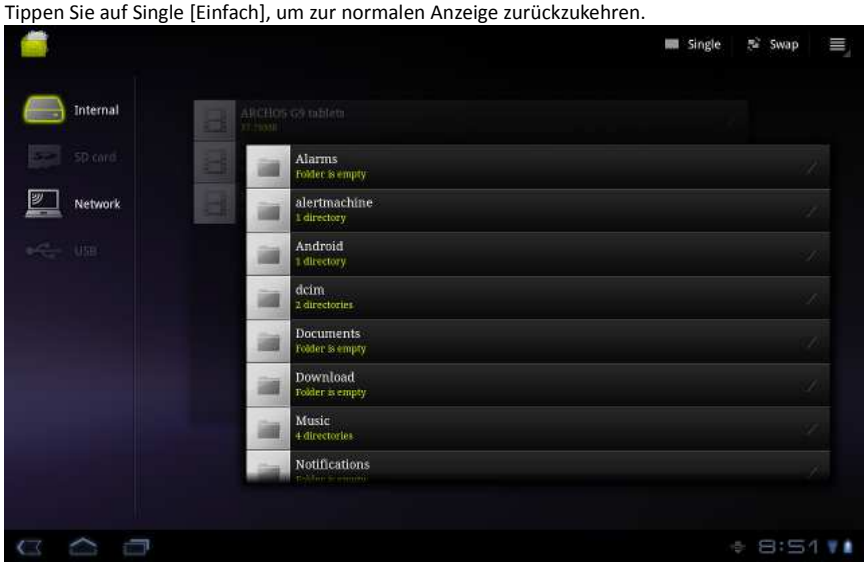

Zugriff auf andere Computer im Netzwerk

Befinden sich in Ihrem WLAN-Netzwerk Windows®-Computer können Sie deren freigegebenen Ordner durchsuchen. Stellen Sie sicher, dass eine WLAN-Verbindung vorhanden ist und in der Anwendung Files [Dateien] wählen Sie Shared folders (SMB) [Freigegebene Ordner (SMB)]. Befinden sich im selben Netzwerk Computer mit freigegebenen Ordnern, sehen hier nun den Namen des Computers und dann die freigegebenen Ordner und die Dateien darin. Sie können Dateien und Ordner von diesem Computer, der diese freigibt, kopieren und diese dann lokal auf Ihrem Gerät einfügen. Wenn der Computer mit den freigegebenen Verzeichnissen einen Windows®-Benutzernamen und ein zugehörendes Passwort hat, werden Sie aufgefordert, diese einzugeben, bevor Ihnen der Zugriff auf diese Verzeichnisse gewährt wird.

Zugriff auf freigegebene Mediadateien über UPnP

Bei der Auswahl von Media Servers (UPnP) [Media-Server (UPnP) können Sie Mediadateien von Media-Servern im lokalen Netzwerk nur durchsuchen und abspielen, nicht aber übertragen. Siehe Abschnitt *Wiedergabe von auf dem PC freigegebenen Mediadateien* für Details zur Verwendung dieser Funktion.

WIEDERGABE VON AUF DEM PC FREIGEGEBENEN MEDIADATEIEN ÜBER WLAN

Sie besitzen die Freiheit, Video-, Musik- und Fotodateien nicht nur direkt von Ihrem Gerät abspielen zu müssen. Der ARCHOS ermöglicht es bei einer bestehenden WLAN-Netzwerkverbindung, die auf Ihrem PCs gespeicherten und freigegebenen Mediadateien (Videos, Musik oder Fotos) direkt auf Ihrem Gerät wiederzugeben. Für das Streaming von Medien zu Ihrem ARCHOS über WLAN stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

Abspielen von Medien in den freigegebenen Ordnern Ihres PCs (SMB)

Befinden sich in Ihrem WLAN-Netzwerk Computer mit freigegebenen Ordnern, können Sie diese Ordner durchsuchen und Dateien darin nach Belieben abspielen. Wie links dargestellt, wird ein freigegebener Ordner auf Ihrem PC mit einer Hand auf dem Ordner dargestellt. Um einen Ordner auf Ihrem PC freizugeben, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sharing [Freigabe]. Mithilfe der Anwendung Files [Dateien] auf Ihrem ARCHOS können Sie alle freigegebenen Ordner durchsuchen. Im Dateibrowser suchen Sie nach der Gruppe External [Extern] und wählen Shared folders (SMB) [Freigegebene Ordner (SMB)]. Sie sehen hier nun den Namen des Computers und dann die freigegebenen Ordner und die Dateien darin. Besitzen Sie freigegebene Videos oder Musikdateien, können Sie direkt von der Anwendung Video aus auf diese Ordner zugreifen, (wählen Sie beim ersten Öffnen des Video Player Shared

Folders [Freigegebene Ordner] aus der Liste) oder wählen Sie in der Anwendung Music [Musik] auf der rechten Seite das Symbol Storage [Speicher]. Für Lokalisierung und Anzeige Ihrer Fotos müssen Sie die Anwendung Files [Dateien] verwenden. Wenn der Computer mit den freigegebenen Verzeichnissen einen Windows®-Benutzernamen und ein zugehörendes Passwort benötigen, werden Sie aufgefordert, diese Daten einzugeben, bevor Ihnen der Zugriff auf diese Verzeichnisse gewährt wird.

Wiedergabe von auf dem PC freigegebenen Mediadateien (UPnP)

Der UPnP-Standard ist eine vereinfachte und universelle Methode für einen Computer für die Freigabe seiner Mediainhalte. Damit das funktioniert, benötigen Sie eine WLAN-Verbindung und Media® Player 11 oder höher muss auf Ihrem PC installiert sein. Das ist besonders dann hilfreich, wenn Sie eine sehr umfangreiche Musik- und Videobibliothek haben und nicht alle Dateien im internen Speicher des ARCHOS Platz finden. Der ARCHOS-Player verwendet den Standard UPnP (Universal Plug-and-play), um freigegebene Mediadateien von der Windows Media®-Bibliothek des PCs als Livestream auszugeben.

* auf dem Markt bestehen darüber hinaus andere Produkte (Software), die Mediadateien ebenfalls mit dem UPnP-Standard als Livestream übertragen können.

EINRICHTEN DER FREIGABEOPTIONEN IM WINDOWS MEDIA® PLAYER

1. Verbinden Sie den ARCHOS mit Ihrem WLAN-Netzwerk (siehe Verbindung zu WLAN herstellen).
2. Verbinden Sie den PC mit demselben WiFi-Netzwerk und starten Sie Windows Media® Player, Version 11 oder höher.
3. Klicken Sie auf den Tab Library [Bibliothek] und wählen Sie Media sharing... [Freigabe...]
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Share my media to [Medienfreigabe für] und klicken Sie auf OK. Daraufhin wird das ARCHOS-Symbol mit einem Warnsymbol im Fenster angezeigt*.

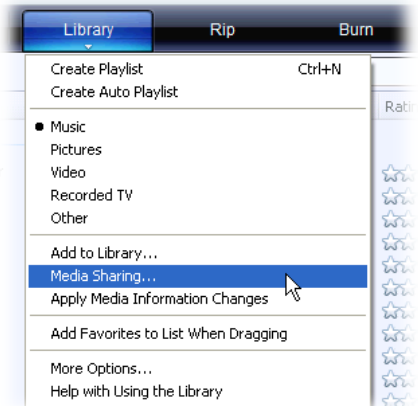

* ACHTUNG: Bei der erstmaligen Einstellung Ihrer Freigabeoptionen kann es einige Zeit dauern, bis das ARCHOS-Symbol auf dem Computerbildschirm eingeblendet wird.

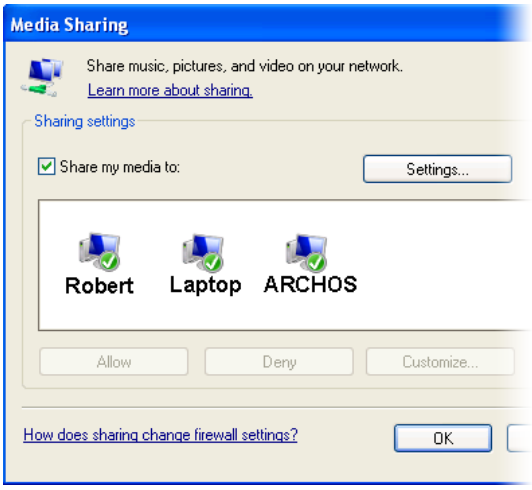

5. Wählen Sie dann das ARCHOS-Symbol aus, und drücken Sie auf die Schaltfläche Allow [Zulassen].
6. Um die Freigabeoptionen zu ändern, klicken Sie auf Settings [Einstellungen]. So können Sie beispielsweise einen Namen für die freigegebenen Mediadateien eingeben, der dann auf dem ARCHOS angezeigt wird. Klicken Sie auf OK , um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.
7. Klicken Sie erneut auf OK, um das Medienfreigabefenster zu schließen.
8. Sie können dann den Windows Media® Player schließen und mit der Übertragung der auf dem PC freigegebenen Mediadateien direkt auf Ihren ARCHOS-Player beginnen (siehe nächster Abschnitt).

WIEDERGABE FREIGEGEBENER VIDEOS UND MUSIKDATEIEN

1. Öffnen Sie Video oder Music > Storage [Musik > Speicher] und wählen Sie dann Media servers (UPnP) [Media-Server (UPnP), gezeigt unter External [Extern] (eventuell muss nach unten gescrollt werden), damit mit der Suche nach Geräten begonnen wird und damit die Computer ihre Mediadateien im WLAN-Netzwerk freigeben.
2. Wenn Sie in Windows Media® Player einen Namen für die freigegebenen Mediadateien eingegeben haben, sollte dieser nun angezeigt werden. Öffnen Sie ihn und Sie erhalten dann Zugriff auf alle Videos und Musikdateien, die in der Windows Media®-Bibliothek gespeichert sind.

Hinweis: Sie können außerdem das optional erhältliche Videokabel an Ihren TV anschließen und so auf Ihrem Computer gespeicherte Videos auf einem Fernseher in einem anderen Raum abspielen.

ANZEIGE FREIGEGEBENER FOTOS

Starten Sie die Anwendung Files [Dateien] und wählen Sie dann Media Servers (UPnP) [Media-Server (UPnP) im Bereich External [Extern] (es muss unter Umständen nach unten gescrollt werden). Ihr Gerät wird nun unter Verwendung der WLAN-Verbindung nach allen Media-Servern in Ihrem lokalen Netzwerk suchen. Nachdem ein Server gefunden und ausgewählt wurde, erhalten Sie eine Liste der Medientypen, einschl. Pictures [Bilder]. Wählen Sie Pictures, um das Ansehen der in der Windows® Media-Bibliothek gespeicherten Bilder zu beginnen.

WEBCAM

Verwenden Sie Ihre Webcam für die Erstellung von Videos und Voice-Chats mit Google Talk.

1. Tippen Sie auf die Anwendung Google Talk.
2. Melden Sie sich mit ihrem Google-E-Mail-Konto an.
   Ihr Status ist verfügbar. Ihre Kontakte, die über ein Google-E-Mail-Konto verfügen, werden jetzt angezeigt.

WIDGETS

Widgets sind Mini-Anwendungen, die Sie auf Ihrem Startbildschirm platzieren können. Bei manchen Widgets handelt es sich um eigenständige Anwendungen, manche öffnen bei Berührung eine dazugehörige Anwendung und andere wiederum stellen eine Reihe nützlicher Informationen oder Steuerungen für die dazugehörigen Anwendungen bereit. Die vorhandenen Widgets beinhalten eine Uhr, einen Bilderrahmen, einen Kalender, der anstehende Verabredungen anzeigt usw.

Nachfolgend finden Sie einige Widget-Beispiele, mit denen Sie Ihr Tablet individuell anpassen können.

MUSIK

Eine Methode für den schnellen Zugriff auf Ihre Musik, anstatt den Music Player öffnen zu müssen.
Es gibt außerdem ähnliche Widgets für die Galerie (Fotoansicht) und für den Video Player.

MUSIC COVERS WIDGET

ANALOGUHR

ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER (FÜR DIE DATENÜBERTRAGUNG)

Wenn Sie Dateien vom oder zum ARCHOS übertragen möchten (Fotos, Dokumente, Musik, Video oder Anwendungen (.apk-Dateien)), können Sie diese über das USB-Kabel oder über eine drahtlose Netzwerkverbindung übertragen. Außerdem können Dateien direkt per USB-Host-Anschluss von/zu Kamera, USB-Stick, externer Festplatte oder MP3-Player übertragen werden. Verwenden Sie die Anwendung ***Files*** für die Übertragung von Dateien über ein drahtloses Netzwerk oder bei der Übertragung von Dateien zu/von einem Gerät, das per USB-Kabel direkt mit dem ARCHOS verbunden ist.

Verbinden des ARCHOS mit einem computer

Schließen Sie Ihre Tablette mit Ihrem Computer über die USB cable.Your Gerät wird automatisch erkannt. Es scheint, als Symbol auf "My Computer".

Übertragung von Dateien zum/vom ARCHOS

Für Windows: Beachten Sie, dass der nachfolgende Vorgang mindestens Windows XP und Windows Media Player 11 erfordert.
1. Verbinden Sie Ihr Tablet mit Ihrem Computer mithilfe des USB-Kabels.
Ihr Gerät wird automatisch erkannt. Es erscheint als Symbol auf Ihrem „Arbeitsplatz“.
2. Sie können Ihre Mediendateien auf den ARCHOS mittels Kopieren/Einfügen übertragen und in den entsprechenden Ordnern ablegen.
3. Wenn alle Ihre Dateien übertragen wurden, schließen Sie alle Programme, die den ARCHOS gelesen oder darauf geschrieben haben
4. Sie können das USB-Kabel jetzt herausziehen.
Für Macintosh:
Sie müssen zunächst die kostenlose Android File Transfer Anwendung installieren (nicht inbegriffen). Laden Sie die Anwendung von http://www.android.com /filetransfer herunter.
Für Linux: Sie müssen die MTP-Tools installieren (nicht inbegriffen).

Disconnecting

Nachdem alle Ihre Daten übertragen wurden, schließen Sie den Windows® Explorer und alle anderen Programme, mit denen Sie evtl. Daten auf den ARCHOS übertragen haben. So wird das an den Computer angeschlossene Gerät entfernt:
Windows® XP: Klicken Sie auf das "Sicher entfernen"-Symbol mit dem grünen Pfeil im Systemtray und wählen Sie den ARCHOS.

Windows® 7: Klicken Sie auf das "Sicher entfernen"-Symbol im Systemtray 

, dann und wählen Sie den ARCHOS.

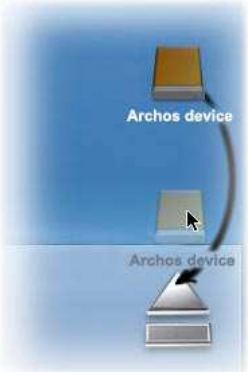

Mac: Ziehen Sie das ARCHOS-Festplattensymbol auf dem Desktop in Richtung Papierkorb (ändert sich in ein "Entfernen"-Symbol) und legen Sie es in diesem ab.

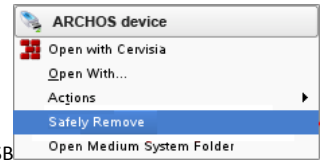

Linux: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerätesymbol ARCHOS USB und wählen Sie "Unmount" oder "Sicher entfernen".

HAUPTEINSTELLUNGEN

Verwenden Sie die Einstellungen, um Ihren ARCHOS in der Funktion Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Sie können den Bildschirm auf- und abwärts scrollen, um so die Einstellungen zu sehen, die zu Beginn nicht zu sehen sind.

WLAN & Netzwerke

Werden die WLAN- oder Bluetooth® -Verbindungen nicht benötigt, können Sie diese deaktivieren, um so den Akkuverbrauch zu reduzieren.

Airplane mode [Flugmodus]: Beendet alle WLAN- und Bluetooth®-Verbindungen. Das ist normalerweise in Flugzeugen erforderlich, damit es nicht zu Störungen der sensiblen Instrumente des Flugzeugs kommt.
Wi-Fi [WLAN]: Tippen Sie auf diese Zeile, um die WLAN-Verbindung ein- oder auszuschalten.
Wi-Fi settings [WLAN-Einstellungen]: Hiermit richten Sie Ihre WLAN-Netzwerke ein und verwalten diese. Siehe auch: Verbindung zu WLAN herstellen.
Bluetooth [Bluetooth]: Tippen Sie auf diese Zeile, um die Bluetooth-Verbindung ein- oder auszuschalten.
Bluetooth settings [Bluetooth-Einstellungen]: Hiermit können Sie den Gerätenamen einrichten (den Namen, der auf Ihren verschiedenen Bluetooth®-Geräten erscheint), können diesen erkennbar machen oder verbergen, nach Bluetooth-Geräten in der Nähe suchen uvm. Siehe unten: Pairing. Der ARCHOS ist kompatibel mit den Bluetooth®-Standards A2DP, DUN, PAN, OBEX, und AVRCP.
VPN settings [VPN-Einstellungen]: Ermöglicht die Einrichtung von VPNs (Virtual Private Networks)
Remote control settings [Einstellungen Fernsteuerung]: Ermöglicht die Steuerung dieses Geräts von einem anderen Android™-Gerät aus mithilfe der Anwendung 'Archos Remote Control' .
3G port [3G-Port]: Aktivierung des 3G-Stick-Ports
Mobile networks [Mobilnetzwerke]: Erlaubt die Einrichtung der Optionen für Roaming, Netzwerke, Access Point-Namen.

PAIRING [PAARUNG]

1. Auf Ihrem Telefon (oder auf einem anderen Gerät, das synchronisiert werden soll), schalten Sie ein: Bluetooth® "erkennbar".
2. Wählen Sie in Ihrem Archos Menu > Settings > Wireless & Networks > Bluetooth [Menü > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Bluetooth] und schalten Sie das Gerät ein.
3. Wir bleiben beim ARCHOS: Tippen Sie auf Bluetooth settings [Blutetooth-Einstellungen] und wählen Sie Scan for devices [Nach Geräten suchen] und wählen Sie dann Ihr Telefon, das dann bei den Bluetooth-Geräten angezeigt wird.
4. Geben Sie einen Verbindungsknoten an, "1234" ist in Ordnung.
5. Auf Ihrem Telefon werden Sie jetzt erkennen, dass Ihr ARCHOS eine Anforderung für die Paarung anfordert. Geben Sie den gleichen Code “1234” ein.
Ihr Telefon und der ARCHOS wurden jetzt einander vorgestellt. Mit den Geräten wurde ein Pairing durchgeführt.

Sound [Klang]

General> Vibrate [Allgemein > Vibration (nur im Silent Mode).
General> Volume [Allgemein> Lautstärke]: Legt die Lautstärke für Musik und Videos fest. Hier wird auch die Lautstärke für Alarme und Benachrichtigungen eingestellt.Sie können außerdem den Klang einstellen, indem Sie die Lautstärkeschaltflächen auf dem Gerät nutzen.
Notifications> Notification ringtone [Benachrichtigungen> Klingelton für Benachrichtigungen]: Regelt den Klangtyp für die Systembenachrichtigungen.
Feedback> Audible selection [Feedback> Akustische Auswahl]: Aktiviert/deaktiviert den Klicksound des Touchscreens.
Feedback> Screen lock sounds [Feedback> Klänge für Bildschirmsperrung: Abspielen von Klängen beim Sperren und Entsperren des Bildschirms
Feedback> Haptic feedback [Feedback> Haptiktest]: Vibriert beim Drücken der Weichtasten und bei bestimmten Interaktionen der Benutzeroberfläche

Screen [Bildschirm]

Brightness [Helligkeit]: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Bildschirmhelligkeit. Durch die Reduzierung der Helligkeit wird der Stromverbrauch gesenkt.
Auto-rotate screen [Bildschirm automatisch drehen]: Ermöglicht Ihnen die Ausrichtung des Bildschirms auf eine festgelegte Position oder auf Basis der physikalischen Ausrichtung des Geräts.
Animation [Animation]: Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Animationen beim Öffnen und Schließen von Anwendungen.
Screen timeout [Bildschirm-Timeout]: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Zeit, nach der sich der Bildschirm automatisch abschaltet und das Gerät sich selbst sperrt. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie die Einschalttaste einmal und drücken diese erneut, um den Bildschirm zu entsperren.

Location & security [Standort & Sicherheit]

Use wireless networks [WLANs verwenden]: Über diese Anzeige erhalten Sie die Möglichkeit, es bestimmten Android™-Anwendungen zu erlauben, Ihren derzeitigen Standort über die WiFi-Verbindung zu bestimmen.
Use GPS satellites [GPS-Satelliten verwenden]> bei Lokalisierung exakte Straßenhöhe
Use location for Google Search [Standort für Google Search verwenden]> Verwendeter Standort zur Verbesserung der Google Search-Ergebnisse und anderer Google-Dienste.
Lock screen [Bildschirm sperren]> Konfiguration des Sperrungsbildschirms und der Besitzerinformationen
(Pattern [Muster]: Sperrung mit Passwortmuster für die Aktivierung/Deaktivierung des Geräts.
Use visible pattern [Sichtbare Muster verwenden]: Aktiviert/Deaktiviert ein sichtbares Passwortmuster bei der Übernahme.
Visible passwords [Sichtbare Passwörter]: Sichtbarkeit der Passwörter bei der Eingabe aktivieren/deaktivieren.)
Encryption [Verschlüsselung]> Sie können Ihre Konten, Einstellungen, herunter geladenen Anwendungen und deren Daten, Medien und andere Dateien verschlüsseln. Nachdem Sie Ihr Tablet verschlüsselt haben, müssen Sie bei jedem Einschalten eine numerische PIN oder ein Passwort zur Entschlüsselung eingeben. Sie können die Verschlüsselung Ihres Tablet nicht mehr aufheben, außer Sie führen eine Zurücksetzung der Daten auf Werkeinstellung durch, wodurch alle Ihre Daten gelöscht werden.
SIM card lock [SIM-Karte sperren]> Ermöglicht die Sperrung der SIM-Karte
Passwords> Visible Passwords [Passwörter> Sichtbare Passwörter]: Zeigt die Passwörter während ihres Eintippens an
Device administration> Device administrators [Geräte-Administration> Geräte-Administratoren]: Anzeige oder Deaktivierung von Geräte-Administratoren.
Credential storage> Use secure credentials [Speicherung der Zugangsdaten> Sichere Zugangsdaten verwenden]: Ermöglicht Anwendungen den Zugriff auf sichere Zertifikate und andere Zugangsdaten.
Credential storage> Install from storage [Speicherung der Zugangsdaten> Installation von Speicher]: Installation verschlüsselter Zertifikate von einer SD-Karte.
Credential storage> Set password [Speicherung der Zugangsdaten> Passwort festlegen]: Festlegung oder Änderung des Passworts für die Zugangsdaten.
Credential storage> Clear storage [Speicherung der Zugangsdaten> Speicher löschen]: Zugangsdatenspeicher löschen.

Applications [Programme]

Unknown sources [Unbekannte Quellen]: Erlaube die Installation Android™-fremder Marktanwendungen.
Manage applications [Anwendungen verwalten]: Lassen Sie sich hier Informationen über alle auf Ihrem Gerät installierten Anwendungen anzeigen und deinstallieren Sie Anwendungen.
Running services [Ausgeführte Dienste]: Anzeige und Steuerung derzeit ausgeführter Dienste.
Development [Entwicklung]: Erweiterte Optionen für Software-Entwickler. Beinhaltet eine Screenshoteinstellung (Bildschirmbild wird im Hauptverzeichnis gespeichert).
Battery use [Akkuverbrauch]: Auslastung des Akkus
Storage use [Speichernutzung]: Anzeige des durch Anwendungen belegten Speichers

Accounts and Sync [Konten und Synchronisierung]

Einstellungen für die Verwaltung der Datensynchronisation: E-Mail-Konten, allgemeine Synchronisierungseinstellungen

Privacy [Datenschutz]

Back up and restore [Backup und Wiederherstellung]> Backup meiner Daten, Backup-Konto, Automatische Wiederherstellung (installiere ich eine Anwendung, gesicherte Einstellungen oder andere Daten wiederherstellen.

Storage [Speicher]

USB storage - Total space [USB-Speicher - Gesamtspeicherplatz]: Anzeige des Gesamtspeicherplatzes des USB-Speichers.
USB storage - Available space [USB-Speicher - verfügbarer Speicherplatz]: Anzeige des freien Speicherplatzes des USB-Speichers.
USB storage - Erase USB storage [USB-Speicher - USB-Speicher löschen]: Löscht alle Daten des internen USB-Speichers, wie z. B. Musik und Fotos
Internal storage - Total space [Interner Speicher - Gesamtspeicherplatz]: Anzeige des Gesamtspeicherplatzes des internen Speichers.
Internal storage - Available space [Interner Speicher - verfügbarer Speicherplatz]: Zeigt den im internen Speicher verfügbaren freien Speicherplatz an.
External storage - Total space [Externer Speicher - Gesamtspeicherplatz]: Anzeige des Gesamtspeichers der eingesteckten micro-SD-Karte oder des per USB angeschlossenen Speichergeräts.
External storage - Available space [Externer Speicher - verfügbarer Speicherplatz]: Anzeige des freien Speichers der eingesteckten micro-SD-Karte oder des per USB angeschlossenen Speichergeräts.

Language input [Spracheingabe]

Legen Sie ihre bevorzugte Sprache und Region fest und konfigurieren Sie Texteinstellungen für eine schnellere und exaktere Texteingabe.
Bestimmen Sie die Einstellungen für Spracherkennung und Text-to-Speech.

Accessibility [Zugänglichkeit]

Software von Drittanbietern enthält spezielle Zugänglichkeitsoptionen für Benutzer mit Hör- und Seheinschränkungen. Durch das Markieren dieser Option werden diese Funktionen aktiviert.

Date & Time [Datum & Uhrzeit]

Automatic [Automatisch]: Aktivieren Sie diese Option, wenn Datum und Uhrzeit während einer WiFi-Verbindung automatisch eingestellt werden sollen. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Datums- und Uhrzeiteinstellungen manuell vornehmen möchten.
ACHTUNG: Wenn Datum und Uhrzeit nicht korrekt eingestellt sind, lassen sich bestimmte Webseiten u. U. nicht aufrufen.

Repair and formatting [Reparieren und Formatieren]

Touch-Screen Calibration [Touchscreen kalibrieren]: Wenn der Touchscreen nicht ordnungsgemäß reagiert, drücken Sie dieses Element und folgen den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. Wenn dies nicht funktioniert oder nicht auf die Touchscreen-Einstellungen zugreifen können, können Sie die Touchscreen-Kalibrierung durch Neustart des Gerätes erzwingen (siehe auch: Systemwiederherstellung).
Accelerometer calibration [Beschleunigungsmesser kalibrieren]: Wenn der Beschleunigungsmesser nicht ordnungsgemäß reagiert (mit anderen Worten, wenn die automatische Bildschirmdrehung nicht richtig funktioniert), drücken Sie diese Taste und folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.
Reset multimedia library [Multimedia-Bibliothek zurücksetzen]: Neuaufbau der Multimedia-Bibliothek von Grund auf.
Reset Android™ [Android™ zurücksetzen]: Löscht die Geräteinstellungen und die installierten Anwendungen. Ihre persönlichen Dateien bleiben unberührt (Video, Musik, Fotos).

Reset media storage [Medienspeicher zurücksetzen]: Löscht alle Ihre Mediadateien (Fotos, Musik, Videos). Die Anwendungen bleiben davon unberührt.
Full reinitialization [Vollständige Neuinitialisierung]: Löscht alle Dateien auf Ihrem Gerät und setzt die Konfiguration auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück.
Startup wizard [Startassistent]: Der Startup-Assistent wird beim nächsten Einschalten Ihres Gerätes gestartet. Dadurch können Sie die Grundeinstellungen Ihres ARCHOS zurücksetzen (Sprache, Datum, Uhrzeit usw.).

About tablet [Tablet-Informationen]

Status: Wählen Sie diese Option für die Anzeige von Ladestatus und Status, WiFi-Mac-Adresse, Bluetooth®-Adresse usw.
Battery use [Akkuverbrauch] Zeigt den Akkuverbrauch der einzelnen Anwendungen in Prozent.
Energiesparmanagement
Legal information [Rechtliche Hinweise]: Ermöglicht Ihnen das Betrachten der Open Source-Lizenzen.
Model number [Modellnummer]: Die Modellnummer Ihres ARCHOS.
Online registration [Online-Registrierung]: Registrieren Sie Ihr Produkt online, um so Zugang zum technischen Support zu erhalten. Sie können Ihr Produkt außerdem über einen Computer und das Internet registrieren (www.archos.com/register).
Product Key [Produktschlüssel]: Die für jeden ARCHOS einmalig vergebene Nummer. Wenn Sie Ihr Produkt online mit einem Computer registrieren (www.archos.com/register), wird diese Nummer benötigt.
Plug-ins [Plug-ins]: Auflistung der auf Ihrem Gerät installieren Plug-ins. Das Cinema-Plug-in kann auf der ARCHOS-Website käuflich erworben werden. Mit diesem Plug-in kann Ihr Gerät MPEG2-formatierte Videodateien (einschl. Dateien im Format .vob und .TS) sowie AC3-Audiodateien abspielen.
Firmware version [Firmware-Version]: Anzeige der aktuellen Firmware-Version.
Firmware update [Firmware-Update]: Anhand dieser Taste können Sie über eine WiFi-Verbindung nach einem verfügbaren Online-Update suchen. Steht ein Update zur Verfügung, wird es automatisch installiert. Weitere Informationen finden Sie unter Updating the Firmware [Aktualisieren der Firmware]
Board version [Board-Version]: Anzeige der Versionsnummer Ihres ARCHOS.

BEENDEN VON ANWENDUNGEN

Manchmal kann es vorkommen, dass sich nach einer längeren Nutzung von Android™ Anwendungen im Aktivspeicher befinden und das Gerät verlangsamen. Sie können einzelne Anwendungen oder alle gleichzeitig beenden, um so den Arbeitsspeicher zu vergrößern. Sie können außerdem sehen, welche Anwendungen das Gerät am Tiefschlafmodus hindern oder welche Anwendungen das Gerät zu oft "aufwachen".

AKTUALISIERUNG DES GERÄTS (FIRMWARE)

Unter Firmware wird das Betriebssystem (BS) des ARCHOS verstanden. Dieses wird regelmäßig aktualisiert, um neue Funktionen, verbesserte Abläufe zu installieren und Programmfehler zu beheben. Um die Produktsoftware zu aktualisieren, sind hauptsächlich zwei Vorgehensweisen möglich:

DIREKT

Aktualisierung direkt auf dem ARCHOS (WLAN-Verbindung erforderlich) Hierbei handelt es sich um die einfachste Methode, die Firmware zu aktualisieren. Sie benötigen hierfür nur ein WLAN-Netzwerk. Siehe Verbindung zu WLAN herstellen. Auf der Hauptseite tippen Sie auf Settings [Einstellungen] und wählen About Tablet [Über das Tablet]. Tippen Sie auf die Schaltfläche Firmware Update [Firmware-Update]. Der ARCHOS wird nun online nach einer neuen Firmware suchen. Wird ein Update gefunden, wird es heruntergeladen automatisch installiert. Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm.

ÜBER DEN COMPUTER

Öffnen Sie im Webbrowser des PCs die Seite www.archos.com/firmware. Suchen Sie nach der aktuellen Firmware-Version für den ARCHOS. Vergleichen Sie die aktuelle Onlineversion mit der auf Ihrem ARCHOS installierten Version: Die ARCHOS Firmware-Versionsnummer wird im Einstellungsfenster About device [Über das Gerät] angezeigt. Falls die Onlineversion aktueller ist als die, die auf Ihrem Gerät installiert ist (hat eine höhere Versionsnummer), befolgen Sie die Anweisungen für Herunterladen und Installation auf Ihrem ARCHOS. Ihr Internetbrowser gibt möglicherweise eine Warnung aus, dass die Firmware-Datei u. U. schädigendes Datenmaterial für Ihren Computer enthält. ARCHOS hat jedoch alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen, sodass diese Datei Ihren Computer nicht beschädigen wird.

FEHLERBEHEBUNG

Neustarten des ARCHOS-Geräts

In dem Fall, dass Ihr ARCHOS während des Betriebs einfriert, können Sie ein Herunterfahren des Geräts erzwingen, indem Sie die Einschalttaste für 10 Sekunden drücken und halten. Durch einen Neustart des ARCHOS-Gerätes gehen keine darauf gespeicherten Daten verloren. Wenn das Touch-Display nicht korrekt reagiert, kann eine Neukalibrierung durchführen werden. Dies erfolgt in nächsten Abschnitt über die System-Wiederherstellung.

Systemwiederherstellung

Wenn Ihr ARCHOS nicht richtig reagiert oder nicht richtig startet, können Sie versuchen, die Situation zu retten, indem Sie eine Systemwiederherstellung ausprobieren. Gehen Sie mit dieser Funktion äußerst vorsichtig vor, da durch bestimmte Optionen das Löschen aller Daten auf Ihrem Gerät möglich ist.

SO GELANGEN SIE ZUM WIEDERHERSTELLUNGSBILDSCHIRM

- Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie 10 Sekunden.
- Drücken und halten Sie die Lautstärketaste +, während Sie das Gerät einschalten.
- Drücken Sie solange die Lautstärketaste + weiter, bis der Wiederherstellungsmodus startet (weißer Bildschirm).
- Mit den Volume-Tasten können Sie zwischen den einzelnen Optionen wechseln. Um eine Option auszuwählen, drücken Sie die Taste EIN/AUS.

OPTIONEN FÜR DEN WIEDERHERSTELLUNGSMODUS

No [Nein]: Die Systemwiederherstellung wird abgebrochen.
Upgrade firmware [Firmware aktualisieren]: Ermöglicht Ihnen die Verbindung Ihrer Gerätes mit einem Computer, um so die aktuelle.AOS-Datei (Betriebssystem) auf Ihr Gerät zu kopieren und dann zu installieren.
Repair System [System reparieren]: Versucht, die Dateistruktur des internen Speichers zu reparieren. Durch diesen Vorgang werden keine Daten gelöscht.
No [Nein]: Kehren Sie zum Hauptfenster der Wiederherstellung zurück.
Force Touchscreen Calibration [Touchscreen-Kalibrierung ausführen]: Wählen Sie dies aus, fahren Sie Ihr Gerät runter und starten Sie die Kalibrierung, ohne es zu berühren. Nachdem das Display dann neu kalibriert wurde, wählen Sie Nein um den System-Wiederherstellungs-Modus zu beenden.
Check Disk [Festplatte überprüfen]: Überprüfen und Reparieren der Systempartition bei Beschädigung.

Start USB MSC [USB MSC starten]: Ermöglicht Ihnen den Anschluss Ihres Geräts an einen PC für den Zugriff auf den internen Speicher.
Format System [System formatieren]: Formatiert den internen Speicher. Alle Daten (Musik, Fotos, Videos usw.), Anwendungen und Einstellungen werden gelöscht.

ZUBEHÖR UND PLUG-INS

USB-Hostkabel

Dieses Kabel stattet Ihren ARCHOS mit einem USB-Host-Anschluss aus. Das bedeutet, Sie können eine Kamera, einen USB-Stick, einen USB-Speicherkartenleser, eine Maus, eine Tastatur, eine Maus-/Tastaturkombination oder eine externe Festplatte an Ihren ARCHOS anschließen*. Mit diesem Kabel kann Ihr ARCHOS alle Fotos direkt von Ihrer Kamera herunterladen, ohne die Fotos zuerst zum Computer übertragen zu müssen. Ein Micro USB-B zu USB-A-Hostkabel kann im ARCHOS Online-Store erworben werden.

* Manche Standard-USB-Geräte funktionieren unter Umständen nicht richtig, wenn sie zu viel Strom benötigen.

Cinema Plug-in

Die Videowiedergabefähigkeiten des ARCHOS sind bereits ab Werk von allererster Güte. Das Gerät kann jedoch keine MPEG-2-Videos wiedergeben. Sie können im ARCHOS-Online-Store ein Software-Plug-in erwerben und mit diesem ist es Ihrem ARCHOS möglich, diese Dateien abzuspielen. Damit kann Ihr Gerät Videostreams der Formate VOB, TS, PS sowie AC3-Audio abspielen.

Mini-HDMI an Standard-HDMI-Kabel (Stecker/Stecker)

Dieses Audio-/Videokabel wird an das ARCHOS angeschlossen und es ermöglicht die Videowiedergabe über einen Fernseher. Bevor Sie zum TV umschalten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Ihren Fernseher auf den korrekten Videoeingang eingestellt haben. Dafür gibt es oft eine AV-Taste auf der Fernbedienung des Fernsehers.

Zubehör und Plug-ins finden Sie unter www.archos.com

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Benötigen Sie nach dem Durchlesen dieses Handbuchs weiterhin Hilfe? Dann wenden Sie sich an unseren technischen Support, indem Sie zuerst Ihr Produkt registrieren (falls nicht bereits geschehen) und geben Sie dann Ihr Benutzerkonto ein und wechseln Sie in den Supportbereich, wo Sie ein Webformular mit Ihrer Frage ausfüllen können (einfacher auf einem regulären Computer zu erledigen). Wir werden uns bemühen, Ihnen innerhalb von 48 Stunden nach Ihrer Frage eine Antwort bereitstellen zu können. Beachten Sie den Abschnitt zu den häufig gestellten Fragen unter www.archos.com/faq.

Alle Marken und Produktnamen sind das Eigentum der jeweiligen Markeninhaber. Windows Media® und Windows® sind Marken oder eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Android, Android Market, Google Maps, Google Talk sind Markenzeichen von Google Inc. Die Verwendung dieser Markenzeichen unterliegt den Richtlinien Googles.